


DE100-XD Estremamente durevole



◆ Design Change

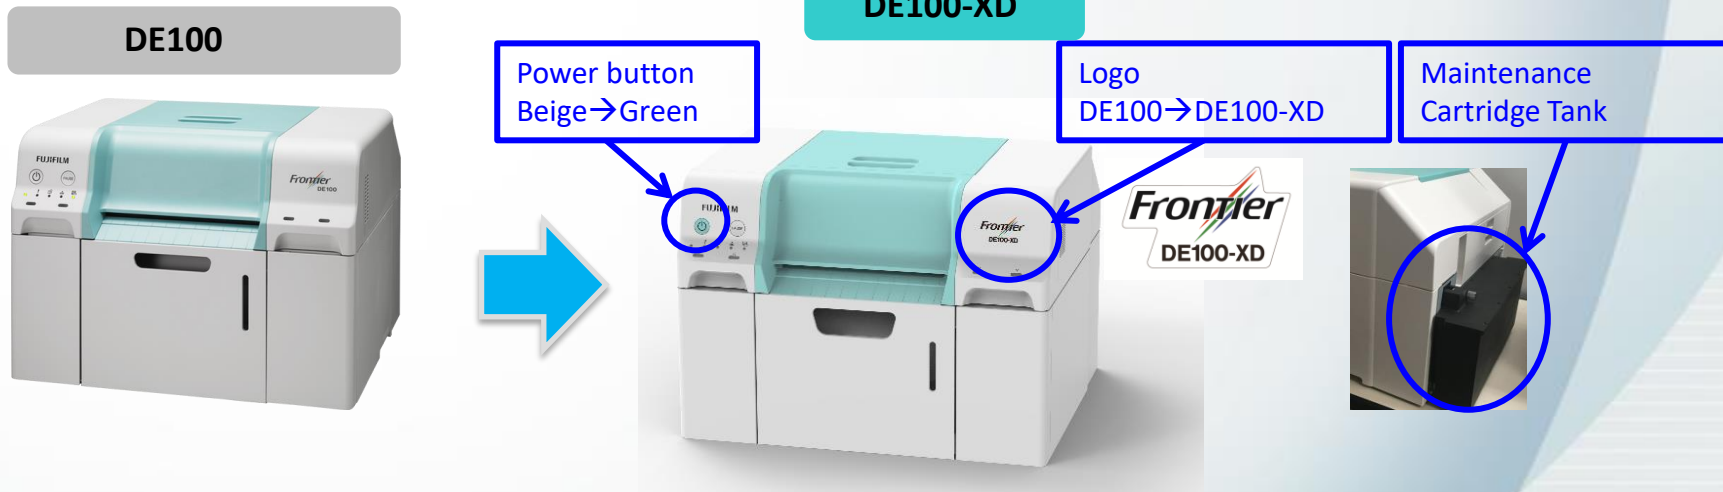

High Durability : 300,000 Sheets* (10x15)

* (Quando si stampa in formato 10x15, utilizzando materiali di consumo originali sostituiti regolarmente secondo le raccomandazioni di Fujifilm. Il numero di fogli stampabili varia a seconda dell'ambiente e delle condizioni di utilizzo.)

Maintenance Cartridge Tank (esterna) : durata : 10 volte piu' rispetto DE100


New Function : 5-step di Regolazione Densita' (disponibile anche su DE100 con aggiornamento driver)

DE100-XD è compatto, ingombro -0.24m² peso -26.5kg, quindi non richiede un grande spazio



Size

Unit : mm

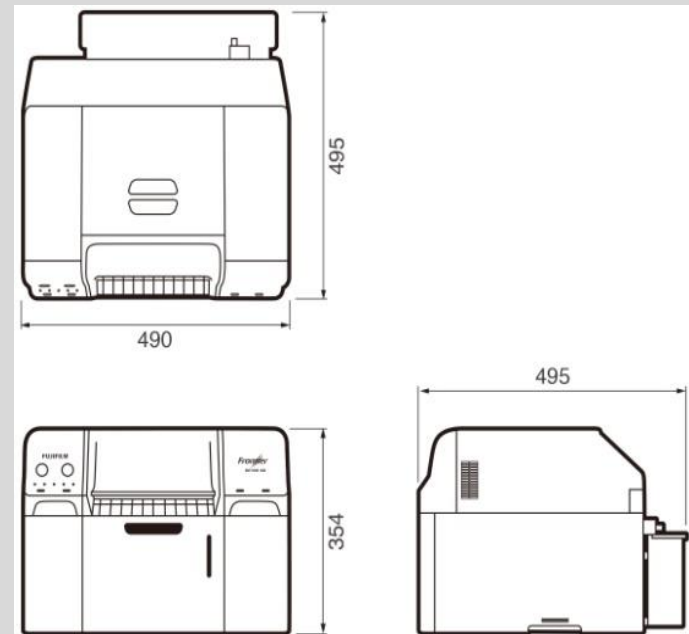

Accesso anteriore per sostituire i materiali di consumo o per smaltire i ritagli. Inoltre, sul retro è fissato un ampio serbatoio della cartuccia di manutenzione per la raccolta dell'inchiostro che riduce la frequenza di sostituzione.



Sostituzione Carta



Tanica di manutenzione




Raccolta doppi tagli



Sostituzione inchiostri

Specification DE100-XD vs DE100 vs DX100

Items	DE100-XD	Comp	DE100	Comp	DX100
Printer Size (W x D x H)	490 x 495 x 354 mm	<	490 x 430 x 354 mm	<	460 x 430 x 354 mm
Weight of Printer	26.5 kg	=	26.5 kg	<	23 kg
Temperature	10 to 30°C	=	10 to 30°C	<	10 to 35°C
Risoluzione di Stampa	1200x1200 dpi(ST mode) 2400x1200dpi(HQ mode)	=	1200x1200 dpi(ST mode) 2400x1200dpi(HQ mode)	>	720x720dpi(ST mode) 1440x720dpi(HQ Mode)
Produttività' (10x15cm)	10.8s	=	10.8s	<	10s
Prima stampa (tempo uscita 9	30s	=	30s	<	27s
Numero di Inks	4 color inks	=	4 color inks	>	6 color inks
Various Kind of Surface Paper	Glossy/Luster/Silk/Pearl	≐	Glossy/Luster/Silk/Pearl	≐	Glossy/Luster/Silk/Matte /Fine art matte
Frequency of Material Exchange (per 10x15)	ogni 446 stampe	≐	ogni 446 stampe	>	ogni 361 stampe
Printer Life (per 10x15)	300,000 prints	>	200,000 prints	>	100,000prints
Sostituzione Carta	610 prints (10x15cm) from one roll paper (65m)	=	610 prints (10x15cm) from one roll paper (65m)	>	600 prints (10x15cm) from one roll paper (65m)
Sostituzione INKs	1,900prints/Cartridge	≐	1,900prints/Cartridge	>	1,000prints/Cartridge
Sotituzione Maintenance cartridge Tank	128,000 prints/Tank	>	12,500 prints/Cartridge	>	10,000 prints/Cartridge

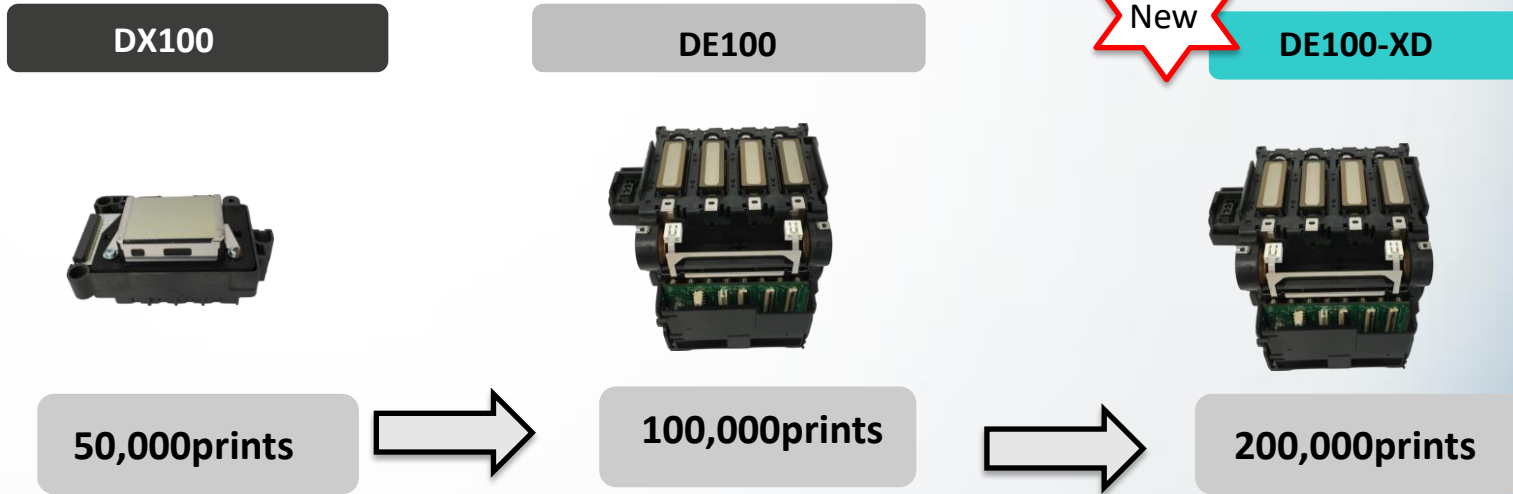

The number of printable sheets varies depending on the usage environment and conditions.

- La serie DE100 utilizza uno speciale inchiostro ad alta viscosità progettato per prevenire l'essiccazione all'interno della testina e l'ostruzione degli ugelli.
- Inoltre, DE100-XD utilizza una testina altamente resistente che è garantita per 200.000 stampe 10x15cm.

La serie DE100 utilizza testine industriali con un'elevata durata e un basso tasso di guasti.



High Image Quality

1200×1200
High-resolution head



High-viscosity ink
VIVIDIA D-photo

Getto preciso delle gocce di inchiostro di dimensioni minime di 1 PicoLitro, la DE100 adotta una testina ad alta risoluzione per stampe da 1.200 x 1.200 dpi in Q standard. Pertanto, si ottiene una qualità dell'immagine molto nitida senza effetto granulosità e questo utilizzando solo 4 inchiostri!!! .

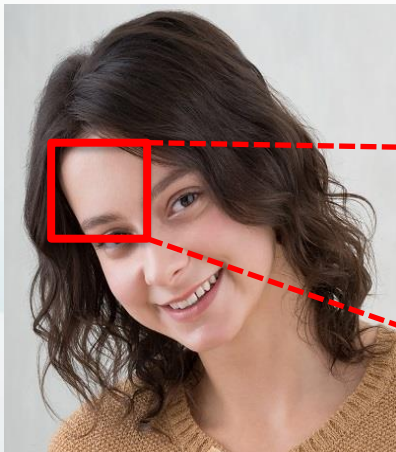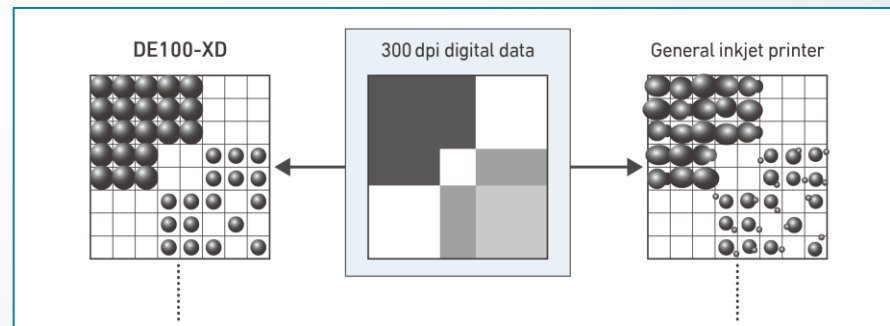



DE100 Series



DX100

Image Quality Overall Comparison

La serie DE100 è superiore nella riproduzione del colore e consente di riprodurre molti più dettagli, quindi l'intera stampa risulta brillante con effetto tridimensionale.

	 DE100(HQ) DE100-XD(HQ)		 DE100(SD) DE100-XD(SD)		DX100(HQ)		DX100(SD)	
Sharpness	★★★★★		★★★★★		★★★★☆		★★★★☆	
Graininess	★★★★☆		★★★★☆		★★★★☆		★★★★☆	
Banding Suppression	★★★★★		★★★★☆		★★★★★		★★★★☆	
Micro-banding Suppression	★★★★★		★★★★★		★★★★☆		★★★★☆	
D-max	★★★★☆		★★★★☆		★★★★☆		★★★★☆	
Color Reproduction	★★★★☆		★★★★☆		★★★★☆		★★★★★	

Density Adjustment





La nuova funzione "regolazione della densità" in Printer Driver Package V.2.0 consente di regolare la densità/luminosità delle stampe senza alterare la tonalità e aiuta anche a ridurre il consumo di inchiostro.



Density	0	-1	-2	-3	-4
Sotistuzi one INKs (prints)	1,900	1,975	2,050	2,125	2,200

Intervento tramite la nuova schermata del Tool di manutenzione

*Printer Driver Ver2.0 software disponibile per DE100 e DE100XD

					
		DE100-XD	DE100	DX100	DL600 / DL650
Paper width		89-210	89-210	102-210	102-305
Paper Length		50-1000	50-1000	89-1,000	89-1219
Surface	Glossy	●	●	●	●
	Luster	●	●	●	●
	Silk	●	●	●	
	Fine art matte			●	
	Matte			●	●
	Pearl	●	●		
	Canvas Texture*	●			
	Photo Matte*	●			


*Disponibile su alcuni mercati .

L'inchiostro ad alta viscosità impedisce l'asciugatura della testina, il che porta a una significativa riduzione dell'inchiostro necessario per la manutenzione della testina. In oltre la manutenzione della testina può essere eseguita per colore, questo comporta la riduzione del inchiostro utilizzato per la routine di pulizia. La capacità della Tanica di manutenzione della DE100 XD è stata aumentata di 10 volte rispetto a quella della DE100

Number of prints per cartuccia (10x15cm)

	DE100-XD	DE100	DX100
Cambio carta	610 prints / Roll	610 prints / Roll	600 prints / Roll
Cambio Ink	1,900 prints	1,900 prints	1,000 prints
Maintenance cartridge yield	128,000 prints	12,500 prints	10,000 prints
Replacement frequency	Once per 446 prints	Once per 446 prints	Once per 361 prints

La serie DE100 ha una capacità elevata di elaborazione; la combinazione con più stampanti consente di raggiungere produttività orarie e coprire ogni esigenza, per la multi connessione è necessario un Server Fujifilm e relativo SFTW che velocizza la preparazione degli ordini di stampa

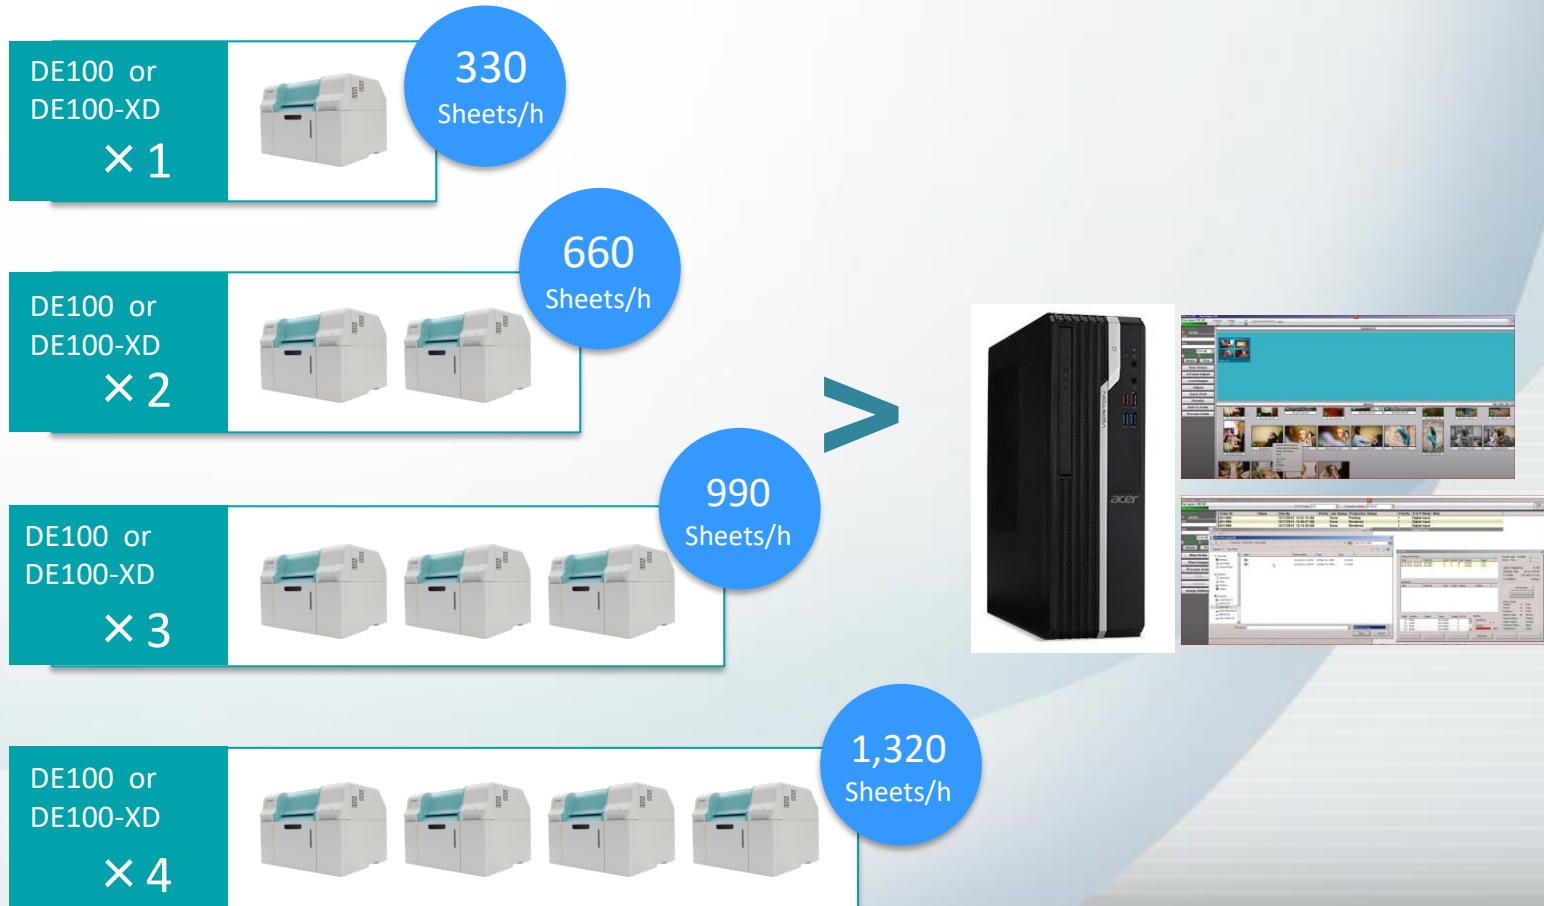

* In case of multi combination, print speed will be different depends on system configuration, order quantity, etc.


DE100 & DE100XD



Produzione e Applicazioni



Produzione: Stampa in vari formati

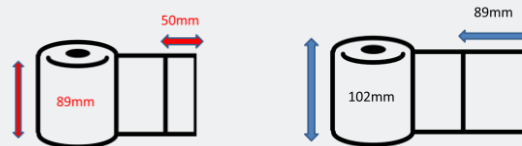Comparazione con i prodotti FUJIFILM



			
	DE100 & DE100XD	DX100	ASK300
Paper width	NEW 89cm – 210	102cm – 210	102x152 mm 127x178 mm 152x293 mm
Paper length	NEW 50mm – 1,000	89mm – 1,000	

Infinite possibilità nella scelta dei formati da **9cmx5cm** a **20cmx100cm**

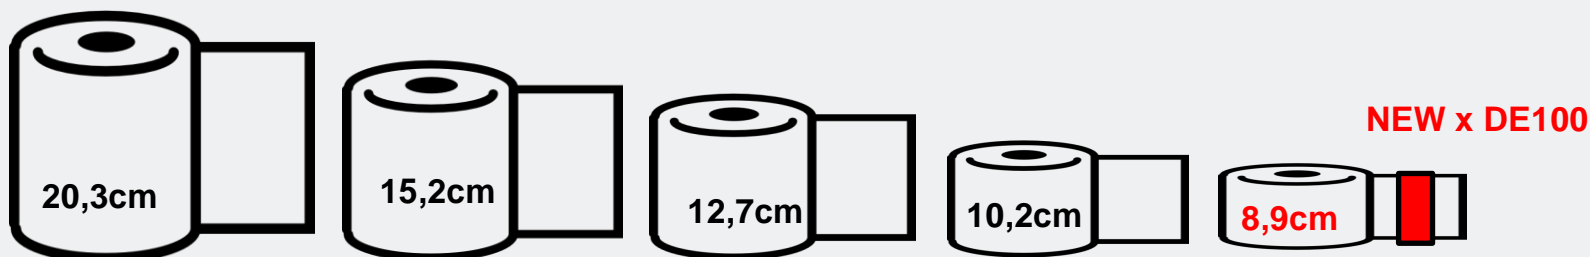


Photo prints



high-quality photos nei classici formati

Formati commerciali

20 x 30 cm

15 x 20 cm

13 x 18 cm


10 x 15 cm

9 x 13 cm

9 x 5 cm

Square photo prints

Un formato sempre più popolare dall'avvento di **Instagram** e della foto «istantanea»

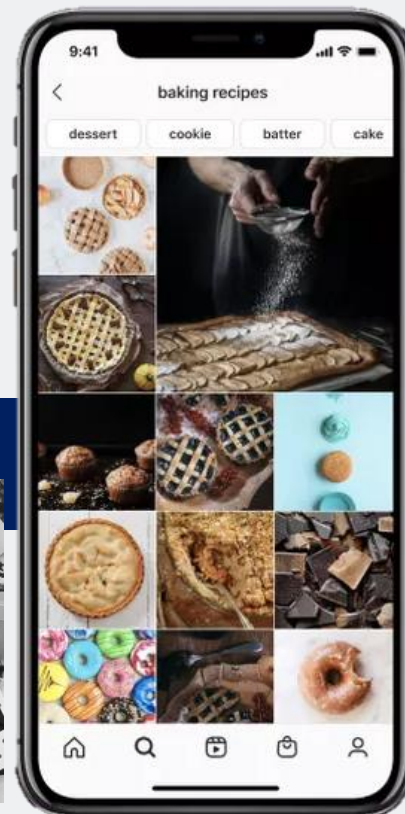

20 x 20 cm
(8 x 8")

15 x 15 cm
(6 x 6")

13 x 13 cm
(5 x 5")

10 x 10 cm
(4 x 4")

9 x 9 cm
(3.5 x 3.5")



Panoramic photo & banner



15 x 75 cm
(6 x 30")

20 x 51 cm
(8 x 20")

20 x 100 cm
(8x40")

20 x 60 cm
(8 x 24")



ORDERIT A10 PRO



A10 terminale inserimento Ordini

FUJIFILM
Value from Innovation

FUJIFILM order-it professional
A10 kiosk hardware



TOP PERFORMANCE: THE NEW KIOSK GENERATION

TECHNICAL DATA

Operating System	Windows 10 64-bit IoT Enterprise 2016 LTSC
CPU	INTEL DH61DL ITX-Mainboard INTEL Dualcore G2030
Touchscreen	ELO TOUCH 2201L 22-inch screen
Memory	4 GB RAM DDR-3 250 GB SATA HDD
Media support	YE-Data 8V74, Gemplus, USB Drive, CD/DVD, Bluetooth
LAN-connection	Ethernet 10/100/1000 bit
Dimensions	55 x 35 x 55 cm (WxDxH)

ACCESSORIES

- WiFi Dongle

- Kiosk ad alta perforabilità dal design moderno
- Soluzione attrattiva da banco
- Lavorazioni dirette con Sistemi FUJIFILM DE/DX
- Software di ultima generazione
- Interfaccia intuitiva
- Servizi diversificati, rapidi e remunerativi



A10 terminale inserimento Ordini

DISCOVER ORDER-IT 10 SOFTWARE

Modern user interface

The user interface is optimised for touchscreens – now with smooth response to swipe gestures.

Its appealing design with large product images attracts customers and provides a pleasing user experience.



Diverse product portfolio

Order-it 10 software offers a diverse product portfolio that is oriented towards current and future trends for instore or wholesale lab production. New products can be easily added to the existing portfolio.

Split and Shuffle prints are examples that work especially well with smartphone pictures.



FUJIFILM order-it professional 10 is the perfect instore software solution that drives express printing as well as instore and wholesale lab production.



- Interfaccia intuitiva
- Ampio portfolio lavorazioni
- Lavorazioni rapide e professionali





APPLICAZIONI

Photo prints



Square photo prints




Sepia effect



Black and white



Vintage photos

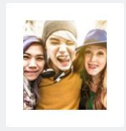

Decorative frames



Collages



Greeting banners



Height charts




Banner collages



Greeting cards



Panoramic prints



DE100&DE100XD

Versatilità



Versatility

La serie DE 100 puo' essere configurata in base a varie esigenze :




Instant Photo Kiosk



K

Minilab System

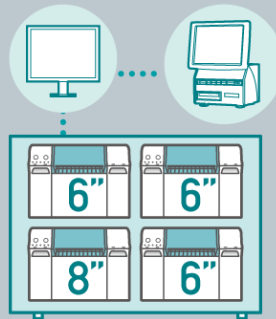

ML

B

Event Photo System



EP



Instant Photo Kiosk

Approcciare al Business con poco impegno da parte del personale collegando fino a due stampanti con un terminale FUJIFILM Order- it PRO



Benefit

1

Print business can be started with a minimum of shop staff involved

Benefit

2

Various kinds of prints that are not possible with Dye Sub printers

MLB system per Negozi con spazio ridotto

grazie alla soluzione software MS + hardware SERVER di Fujifilm la DE 100 può essere utilizzata come un Minilab, il potenziamento e la flessibilità' di produzione si ottiene con più stampanti (fino a 4 stampanti) , a completamento un Order it da banco rende fluide le lavorazioni coinvolgendo i clienti



Benefit

1

Compact size that does not require large shop surfaces

Benefit

2

High quality printing at low investment

Benefit


3

Various kinds of prints by combining with our software / hardware

MLB

Stampante di supporto al MLB

Per i possessori di Minilab a procedimento chimico la DE 100 si presta all' uso alternativo (esempio integrazione con sistemi FUJIFILM)

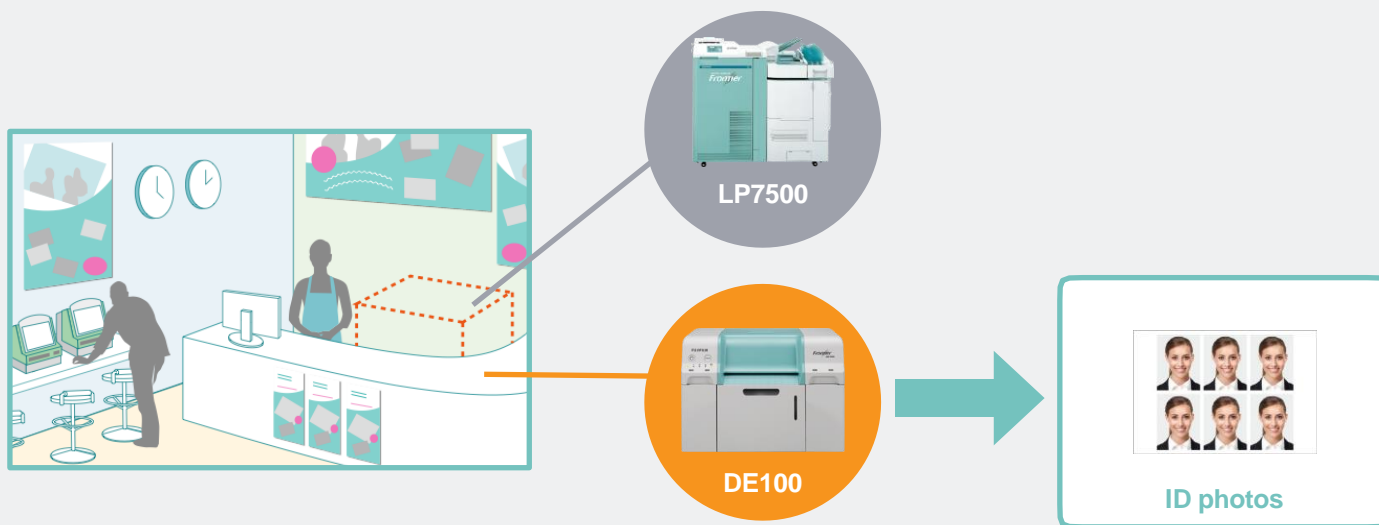

Benefit

1

Prints of excellent quality at low investment efforts


Benefit

2

No delay. Start printing instantly after switching the power button ON.

PRO STUDIO (molto richiesta)

Minimo investimento x massimi guadagni con l'installazione semplificata della DE 100 su PC o Mac (utilizzo dei Printer Drivers in dotazione della stampante)

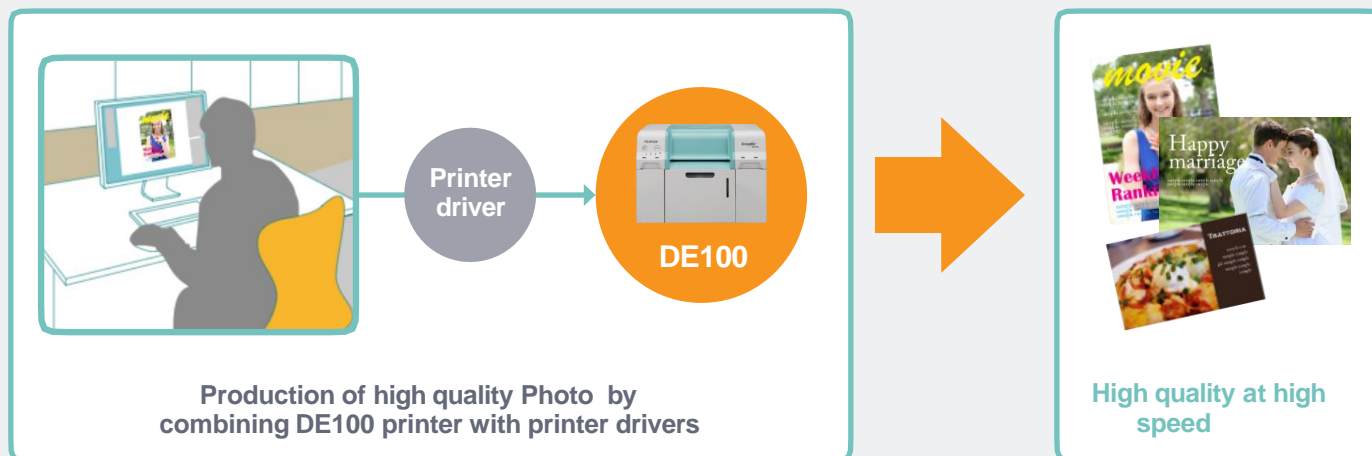

Benefit

1

Compact - no requirement for large shop surfaces

Benefit

2

Simple connection with printer drivers for Windows and MacOS


Benefit

2

Great color reproduction which can not be covered by commercial printers

Fotografia di Eventi (uso stampante mobile)

La qualità, la produttività, l' ampia gamma di lavorazioni in ogni luogo

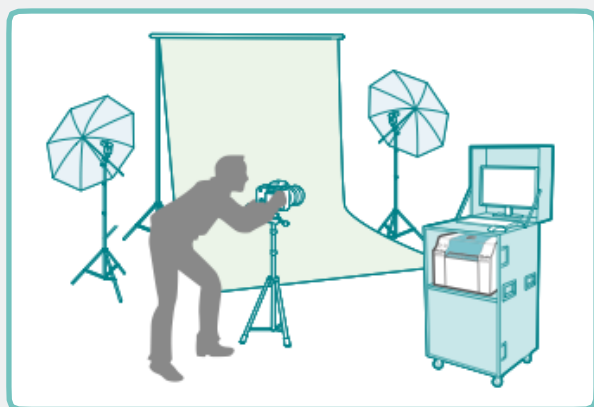

High quality
event photos



Benefit

1

Compact and light-weighted – easy to transport

Benefit

2

Extremely high quality prints - available for customers without any delay

Benefit

3

Profit from variety: DE100 enables different print sizes and paper surfaces which are not realisable with Dye Sub printers.

EP

DE100 & DE100XD CONFIGURAZIONI



CONFIGURAZIONI

DE100

STAND ALONE: DE100XD con printer driver



**DE100 XD INCLUDE 1 SPINDLE UNIT 16664511 +
FRONTIER CARTRIDGE TANK DE 16675766**

DE100

MINILAB fino a 4 Stampanti : DE100XD +



**MSP80 DE100 SOFT V10.0 (for Win10)
16591104**

**SERVER pre configurato DE 100/DX 100 serie X i3
70100122546**



DE100

CHIOSCO: DE100XD +



**ORDER-IT A10 W/ORDER-IT PRO S/W + WIN
1070100134301 WIFI DONGLE FOR
ORDER IT ABOVE 9.6
70100118526**



CONFIGURAZIONI

DE100

OPTIONAL : DE100XD +



SPINDLE UNIT DE J
PRINT TRAY DE

16531867
16531879

DE100

MINILAB + CHIOSCO: DE100 +



ORDER-IT A10 W/ORDER-IT PRO S/W + WIN 10 70100134301

WIFI DONGLE FOR ORDER IT ABOVE 9.6 70100118526

MSP80 DE100 SOFT V10.0 (for Win10) 16591104

SERVER pre configurato DE 100/DX 100 serie X i3 70100122546





DE100XD

Eleva il business della stampa fotografica

I contenuti di questa presentazione possono essere soggetti a variazione ed aggiornamenti, si consiglia sempre di consultare il proprio rivenditore o FUJIFILM Italia www.fujifilm.it/de100/form-contatto

FUJIFILM
Value from Innovation